Panasonic®

取扱説明書

保管用

ベビースポットライト

品番 **NQ30423Z（平凸レンズ）**
NQ30424Z（フレネルレンズ）

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●**施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。**
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●**必ず表示された定格電圧１００Ｖ±６％の電源電圧で使用してください。**
火災・感電の原因となります。
●**本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。**
指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。
●**スポットライトの表面に可燃物が触れたり、近接させないようにしてください。**
火災の原因となります。
●**器具ケーブルが、器具の外郭に触れないように、ケーブル処理を行ってください。**
ケーブルの絶縁被膜の劣化により、感電・火災の原因となります。
●**被照射面が可燃物の場合、スポットライトから被照射面までの距離を2.5m以上離してください。**
火災の原因となります。
●**スポットライトを吊り下げて使用する場合は、必ず落下防止ワイヤーをパイプにまわして**
フック引掛部にフックを引っかけてください。
誤った取付を行うと、部品の破損時に器具が落下しけがの原因となります。
●**固定ハンドルはしっかりと固定してください。**
落下するとけがの原因となります。
●**点灯中や消灯直後にスポットライト本体を素手で触らないでください。**
本体周辺が高温のため、火傷やけがの原因となります。
●**スポットライトの改造はしないでください。**
故障・感電・破損の原因となります。
●**異常時には、すぐに電源を切り、異常状態がおさまったことを確認してから原因を究明してください。**
原因が究明出来ない場合、弊社エンジニアリング会社まで修理ください。
●**スタンドに取付ける場合、スタンドは水平な床に安定させて設置ください。**
転倒による破損・けが・火傷の原因となります。

⚠ 注意

●**ソケット、プラグは有寿命部品です。専門家のメンテナンス業者に点検等、おまかせください。**
漏電や火災の原因となります。
●**レンズ、金網、ランプ、落下防止ワイヤーなどが損傷、熱変形した場合、必ず交換してください。**
落下するとけがの原因となります。
●**直射日光の当たる場所、温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近く、湿気の多い場所、**
振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスを発生する場所では使用しないでください。
火災・感電・落下・ランプ短寿命・サビの原因となります。
●**周囲温度は、５～４０℃以外で使用しないでください。**
火災・故障・ランプ短寿命の原因となります。
●**ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。ランプ周辺が熱くなりますので充分注意して、**
さめてから行ってください。
感電・火傷の原因となります。
●**腐食性ガス等の発生する場所では使用しないでください。**
スポットライトの故障や破損の原因となります。
●**初めて点灯させた時、煙が出ることがありますが、異常ではありません。**
耐熱塗装（400℃）の一時的な現象です。
●**構成部品の交換は、指定の交換部品以外は使用しないでください。**
スポットライトの故障や破損の原因となります。
●**スポットライトは丁寧に扱ってください。**
乱暴に扱いますとスポットライトの損傷やランプ切れ等につながります。
●**照明器具には寿命があります。**
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
＊使用条件は周囲温度30℃、１日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合・移動やシューティングの頻度が高い場合などは寿命が短くなります。
・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に１回は工事店等の専門的による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下に至る場合があります。

各部のなまえと取付方法

◆ 各部のなまえ

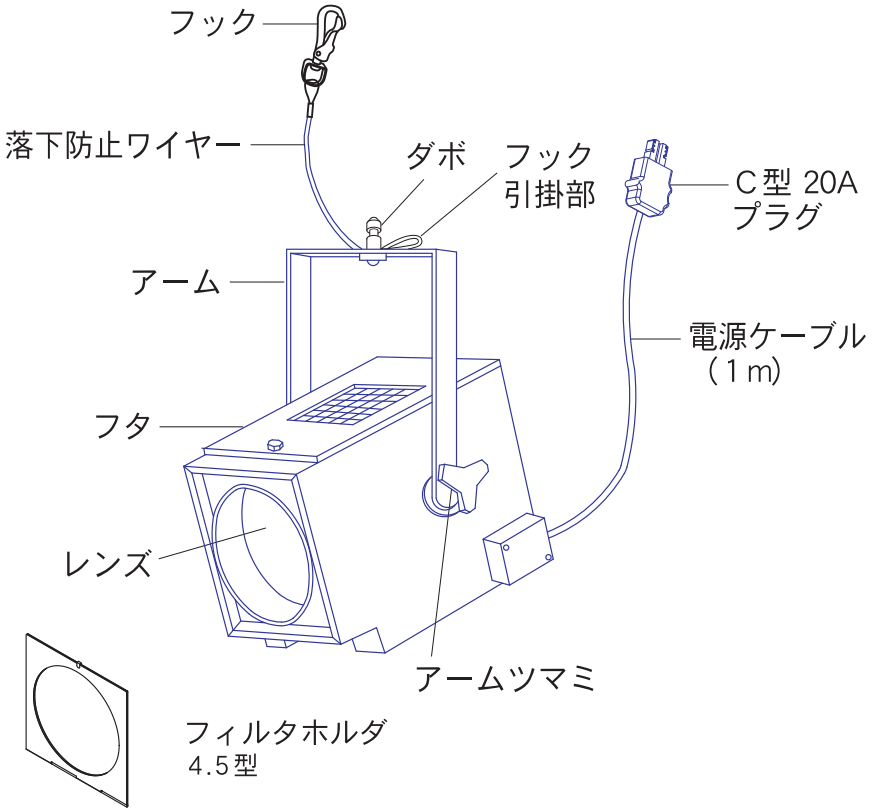

＜別売部品＞

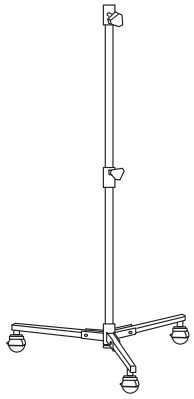

スタンド
NK32121B NK32121W
NK32122B NK32122W
NK32123 NK32021



ハンガー
NK31010B
NK31010W

◆ 取付方法

（スタンドへの取付）

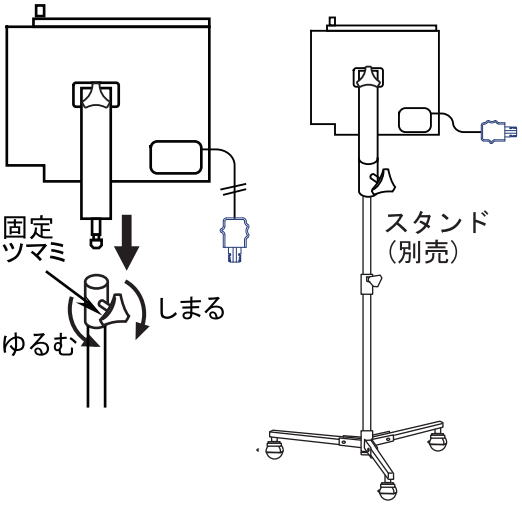

（吊パイプへの取付）

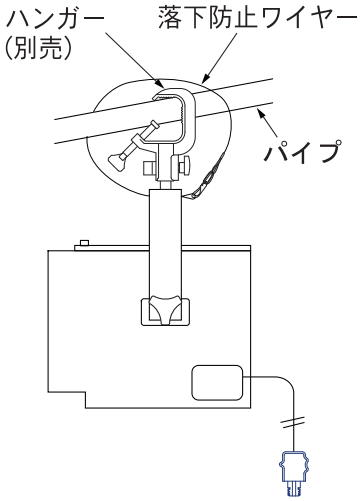

（ハンガーの着脱方法）

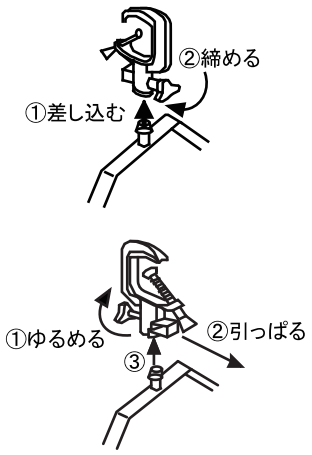

＜ワイヤの取付方法＞

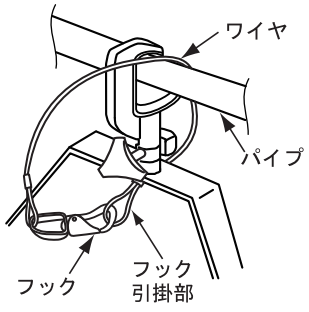

・落下防止ワイヤーを
パイプにまわして、
フック引掛部にフックを
引っかけてください。

◆ 操作方法

1.照射方向の調整

アームツマミをゆるめて角度調整を
してください。終わりましたら、
アームツマミを強く締めてください。

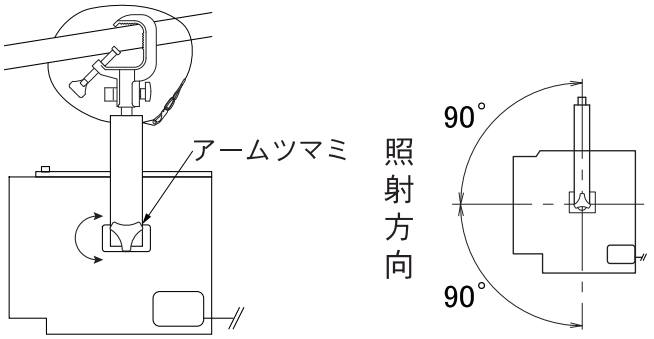

2.配光の調整

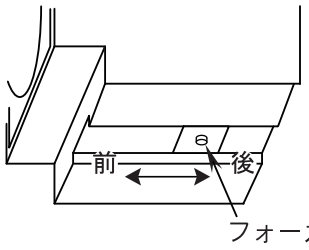

フォーカス調整ツマミを
前にスライドさせると広角配光が得られ
後にスライドさせると狭角配光が得られます。
調整が終わりましたら、フォーカス調整ツマミ
を締付けてください。

◆ ランプの交換

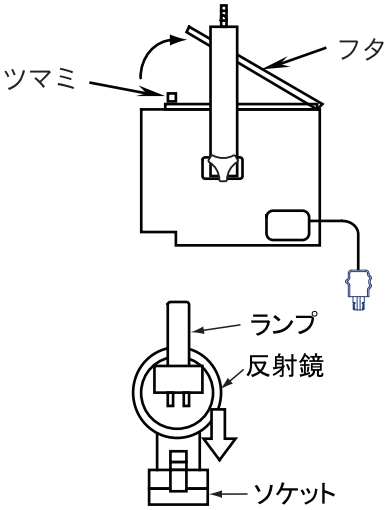

1)電源を切ってください
2)ツマミをゆるめ、フタを開けてください
3)ランプの磁器の部分を持って（ランプのガラス部分は素手で
持たないでください）交換してください

（ご注意）
1.ランプ切れをした直後のランプ交換は、熱をもっていますので
充分注意してください。
2.ランプのガラスに指紋がついたまま点灯しますと失透（ガラスの変質）を
起こしトラブルの原因となります。
なお、万一ガラスに手が触れたり汚れた場合には、
アルコールまたはシンナーを浸した布できれいに
ふきとり、乾かしてからお取付ください。
中性洗剤は使用しないでください。
ガラスの変質の原因となります

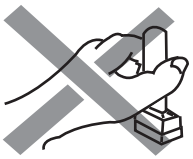

ランプのガラス部分は素手で
持たないでください

◆ スポットライトの質量及び外かく温度

品番		NQ30423Z	NQ30424Z
質量		3.3 kg	2.8 kg
外かく温度	5分間点灯後	175℃	175℃
	点灯の安定時	220℃	220℃

◆ 交換部品（保守のため部品を交換される場合、下記の品番のものをお求めください）

消耗部品

部品名	品名	品番	仕様
適合ランプ	JP100V500WC/G-4	JP100V500WCG4	口金 GYX9.5、定格寿命200時間
カラーフィルタ	コスモカラー	NQ37	ポリエステルフィルム(560×460)

有寿命部品（下記リストに無い部品に関しては、別途お問合せください。）

部品名	部品品番	器具品番	仕様	交換時期の目安
ソケット	NQFP00522	NQ30423Z , NQ30424Z	リード線付台付ソケット(GYX9.5口金､250V10A)	4年
プラグ	WF5820B	NQ30423Z , NQ30424Z	C型 20A	5年

取説No. NQ30423Z-T4

◆ 保守とお手入れ

●常に明るさを保って使用いただく為に、定期的に掃除をしてください。
器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。
アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。変質・変色の原因となります。

●機能を充分発揮し、安全・安心して使用いただく為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。

パナソニック株式会社　ライティング機器ビジネスユニット 〒571－8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様 ご相談センター　0120-878-365(フリーダイヤル)　0120-878-236(FAX)

T0305－041113